


NICHTNUTZUNG UND WIEDERINBETRIEBNAHME

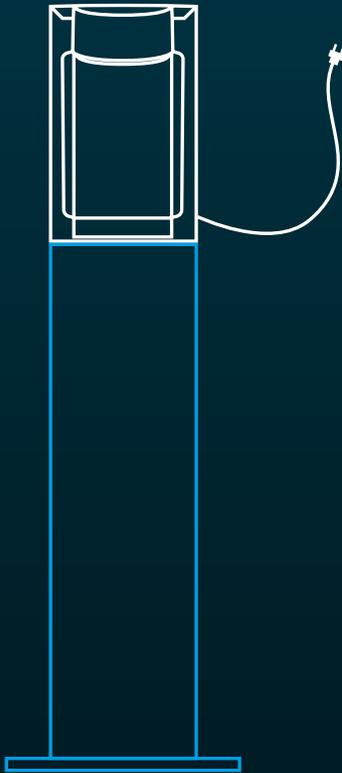

FESTWASSERSPENDER DEAKTIVIEREN



Das Gerät muss über die Dauer der Nichtverwendung unbedingt am Stromnetz angeschlossen bleiben.



Die Wasserzufuhr zum Gerät darf nicht unterbrochen werden.



Die CO₂-Versorgung darf nicht unterbrochen werden.



Das betroffene Gerät sollte unbedingt für die Dauer der Nichtverwendung als inaktiv gekennzeichnet werden (z. B. Hinweisschild).



Sollte ein Gerät mit Heißwasserfunktion in Verwendung sein, ist diese zu aktivieren.



Wird der Wasserspender längere Zeit nicht genutzt, sollten alle drei Tage zwei bis drei Liter Wasser entnommen werden. Dabei sollte jeweils ein Liter jeder zapfbaren Sorte (ungekühlt, gekühlt, heiß, sprudelnd) entnommen werden.

FESTWASSERSPENDER AKTIVIEREN

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice bei Stillstand des Geräts über 14 Tage. Die erforderlichen Maßnahmen hängen von verschiedenen Faktoren ab. Um bestmögliche Hygiene zu gewährleisten, stimmen wir das weitere Vorgehen daher individuell ab.