


Für unsere Privatkunden:

Wasserspenderhygiene leicht gemacht


So bleibt Ihr Wasserspender frisch und sauber.

Sauberes Wasser und maximale Hygiene – das garantieren unsere Wasserspender. Mit der einfachen Desinfektion bleibt Ihr Gerät stets hygienisch einwandfrei. So genießen Sie frisches Alpenwasser und sorgen gleichzeitig für die Sicherheit aller Nutzer – unkompliziert und schnell!


Hier gehts zum Video: <https://culligan.at/faq-wasserspender-hygiene/>

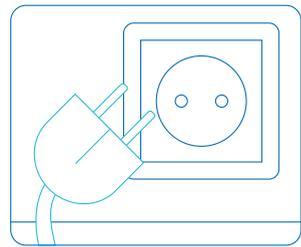


1 Wasserspender abstecken
Ziehen Sie den Stecker des Wasserspenders, um ihn sicher vom Stromnetz zu trennen.

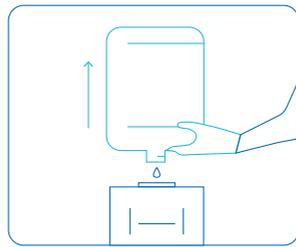


2 Flasche entnehmen
Flasche gerade nach oben abziehen. Wasserrückstände trocknen und mit lebensmittelsicherem Desinfektionsmittel reinigen.

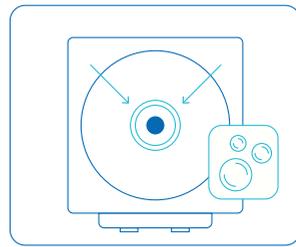


3 Geräteoberfläche reinigen
Reinigen Sie die Oberseite des Wasserspenders mit einem lebensmittelsicheren Desinfektionsmittel und einem sauberen Tuch.

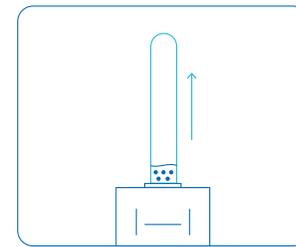


7 Desinfektionslösung entleeren
Betätigen Sie die blaue Kaltwassertaste, bis keine Flüssigkeit mehr aus dem Wasserspender fließt. Die Kartusche abnehmen.

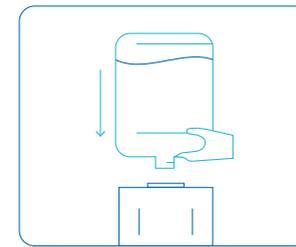


8 Flasche einsatzbereit machen
Flaschendeckel und -hals mit einem lebensmittelsicheren Desinfektionsmittel abwischen, dann Flasche aufsetzen.

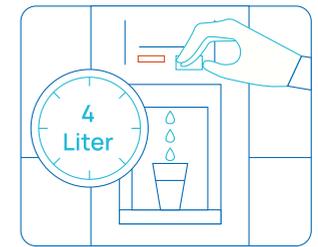


9 Wasser ausspülen
Spülen Sie die Desinfektionslösung mit 4 l Wasser über die Kaltwassertaste aus. Kein Heißwasser verwenden!

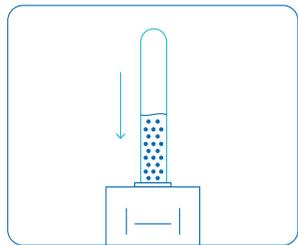


4 Hygienesiegel abnehmen
Entfernen Sie das Hygienesiegel der Desinfektionslösung und setzen Sie die Kartusche auf den Spender.

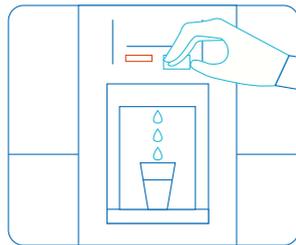


5 Desinfektionskartusche leeren
Drücken Sie die blaue Kaltwassertaste so lange, bis die Kartusche vollständig entleert ist.

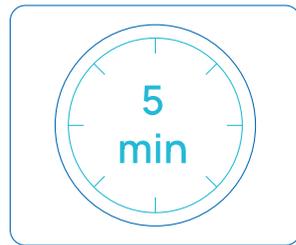


6 Einwirkzeit & Reinigung
Die Lösung 5 Minuten einwirken lassen. Reinigen Sie den Außenbereich mit einem lebensmittelsicheren Desinfektionsmittel.

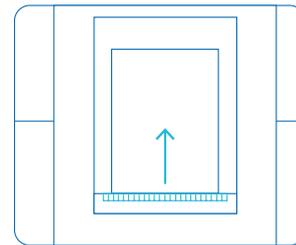

10 Tropftasse reinigen
Reinigen Sie die Tropftasse mit einem Spülmittel und setzen Sie sie wieder ein.

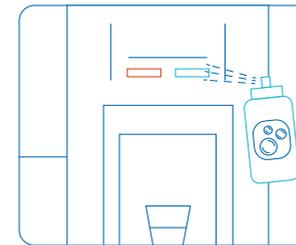

11 Wasserauslass desinfizieren
Auslass lebensmittelsicher desinfizieren, 1 Minute einwirken lassen. ¼ l Wasser entnehmen und entsorgen. Das Gerät ist nun einsatzbereit.

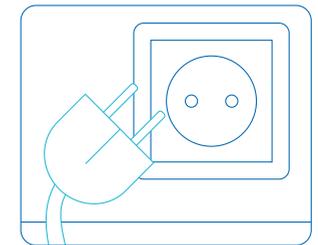

12 Spender aktivieren
Wasserspender an das Stromnetz anschließen. Nach 15 Minuten sind kaltes und heißes Wasser wieder verfügbar.